

QuickStart Guide | Schnellstartanleitung | Guide de Démarrage | Guida Rapida

NOTICE

All instructions, warranties and other collateral documents are subject to change at the sole discretion of Horizon Hobby, LLC. For up-to-date product literature, visit horizonhobby.com and click on the support tab for this product.

Meaning of Special Language

The following terms are used throughout the product literature to indicate various levels of potential harm when operating this product:

WARNING: Procedures, which if not properly followed, create the probability of property damage, collateral damage, and serious injury OR create a high probability of superficial injury.

CAUTION: Procedures, which if not properly followed, create the probability of physical property damage AND a possibility of serious injury.

NOTICE: Procedures, which if not properly followed, create a possibility of physical property damage AND a little or no possibility of injury.



WARNING: Read the ENTIRE instruction manual to become familiar with the features of the product before operating.

Failure to operate the product correctly can result in damage to the product, personal property and cause serious injury.

This is a sophisticated hobby product. It must be operated with caution and common sense and requires some basic mechanical ability. Failure to operate this Product in a safe and responsible manner could result in injury or damage to the product or other property. This product is not intended for use by children without direct adult supervision. Do not attempt disassembly, use with incompatible components or augment product in any way without the approval of Horizon Hobby, LLC. This manual contains instructions for safety, operation and maintenance. It is essential to read and follow all the instructions and warnings in the manual, prior to assembly, setup or use, in order to operate correctly and avoid damage or serious injury.

Age Recommendation: Not for children under 14.

This is not a toy.

NOTICE: This product is only intended for use with unmanned, hobby-grade, remote-controlled vehicles. Horizon Hobby disclaims all liability outside of the intended purpose and will not provide warranty service related thereto.

SAFETY PRECAUTIONS

- Always ensure all batteries have been properly charged prior to using the model.
- Always check all servos and their connections prior to each run.
- Never operate your model near spectators, parking areas or any other area that could result in injury to people or damage of property.
- Never operate your model during adverse weather conditions. Poor visibility can cause disorientation and loss of control of your model.
- Never point the transmitter antenna directly toward the model. The radiation pattern from the tip of the antenna is inherently low.
- If at any time during the operation of your model you observe any erratic or abnormal operation, immediately stop operation of your model until the cause of the problem has been ascertained and corrected.

CHARGING WARNINGS



WARNING: Failure to exercise caution while using this product and comply with the following warnings could result in product malfunction, electrical issues, excessive heat, FIRE, and ultimately injury and property damage.

- Read all safety precautions and literature prior to use of this product.
- Never allow minors to charge battery packs.
- Never drop charger or batteries.
- Never attempt to charge damaged batteries.
- Never attempt to charge a battery pack containing different types of batteries.
- Never charge a battery if the cable has been pinched or shorted.
- Never allow batteries or battery packs to come into contact with moisture at any time.
- Never charge batteries in extremely hot or cold places (recommended between 50–80° F or 10–27° C) or place in direct sunlight.
- Always disconnect the transmitter after charging, and let the charger cool between charges.
- Always inspect a new battery before charging.
- Always terminate all processes and contact Horizon Hobby if the product malfunctions.
- Always keep batteries and charger away from any material that could be affected by heat (such as ceramic and tile), as they can get hot.
- Always end the charging process if the charger or battery becomes hot to the touch or starts to change form (swell) during the charge process.

CHARGING

For optimum charging results, the built-in charger requires a USB power supply capable of at least 2-3A output. Using a power supply with a lower output will result in very long charge times or the transmitter not charging if it is powered on while attempting to charge.

The first time the transmitter is charged, the charge time may be 6-7 hours. Charge the transmitter when the low battery alarm sounds.



CAUTION: Never change the low voltage limit for Li-Ion batteries below 3.3V. Doing so could over-discharge the battery and damage both battery and transmitter.

CAUTION: Never leave a charging battery unattended.

CAUTION: Never charge the battery outside of the transmitter. Charging the battery outside of the transmitter may interfere with the battery monitoring system, which can give false low battery warnings.


Always charge the transmitter on a heat-resistant surface.

1. Connect a 2-3A USB power supply (not included) to an AC outlet.
2. Connect the included USB-C adapter to the power supply.
3. Connect the USB-C adapter to the USB-C port on the back of the transmitter.
4. The LED will glow solid blue while charging and stays on while connected to power. A fast press of the power switch will show the Charge Battery icon on the touch screen display.
5. Charging is complete when the button is pressed and the battery capacity icon on the screen shows full. Disconnect the USB cable when charging is complete.
6. Disconnect the power supply from the AC outlet.

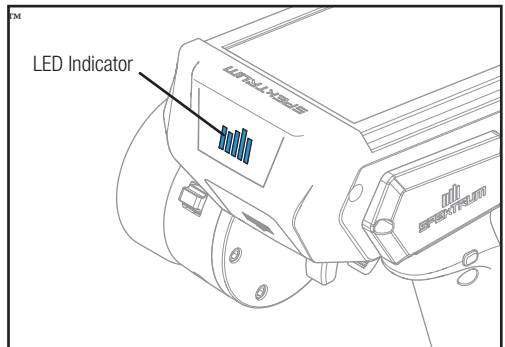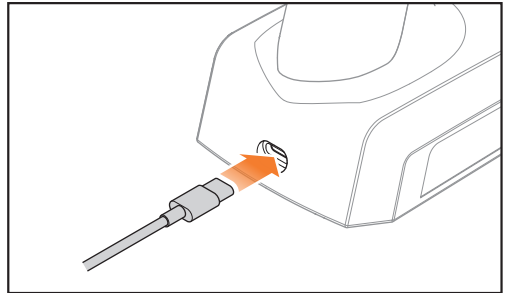

POWER ON/OFF

1. Press and hold the power button for several seconds.
2. Release the power button when the iXSR logo appears on the screen. The operating system will load, followed by the Raceware™ application. Startup time is approximately 1 minute.
3. For the initial startup, the Model Setup will open to aid in creating a new model. Model setup can be accessed at any time by touching the setup tab and scrolling to the bottom of the page.
4. To power off the iXSR+, press and hold the power button for several seconds.
5. Touch the "Power Off" icon.

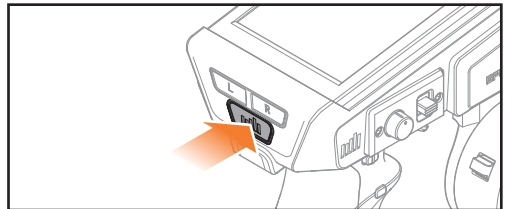

iXSR+ MANUAL

For more information on operating the iXSR+, the full manual can be found by touching the Setup tab, scrolling to the bottom of the screen and touching the App Settings button. Scroll to the bottom of the App Settings page and touch the Manual button to launch the manual document.

NAVIGATION

The iXSR+ transmitter is built on the Android operating system and features a large color touch screen display. Navigate the iXSR+ using the same actions and gestures as those used to operate any other Android device.

To navigate, use your finger to tap, swipe and drag icons and menus found on the display.

Android™ Navigation Icons

The Spektrum™ RaceWare™ application hides the Android home screen navigation icons.

To access the navigation icons:

swipe up from the bottom or down from the top edge of the screen as shown.

The navigation icons appear at the bottom of the screen.

Press the circle icon to go to the Android home screen.




Android Home Screen Elements

- 1. Search All Apps:** Enter a search term to find a desired application on the system.
- 2. Back:** Return to previous screen.
- 3. Home:** Go to the Android home screen.
- 4. Overview:** Allows switching between any currently running applications by scrolling left or right through the apps.

Close an app from the active list by swiping up.

Notification Screen

- Swipe down from the top of the screen once to exit full screen mode and bring the home screen navigation icons to the front.
- Swipe down a second time to open the Notification Screen for quick access to:
 - Brightness
 - WiFi
 - Bluetooth
 - Settings

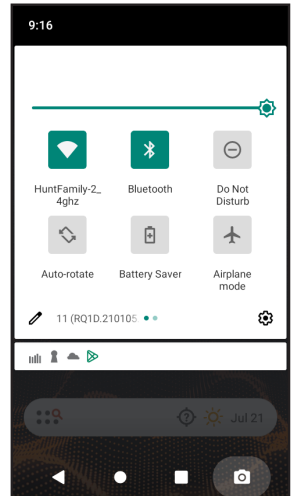


MICRO MEMORY CARD

Install a micro memory card (not included) into the iXSR+ to:

- Import (copy) models from any compatible Spektrum RaceWare transmitter
- Export (transfer) models to any Spektrum RaceWare transmitter
- Update RaceWare software in the transmitter
- Install/Update sound files
- Install/Update Operating system files

To install the micro memory card:

1. Remove the front cover.
2. Press the micro memory card into the card slot with the card label facing down, as shown.
3. Re-install the front cover.

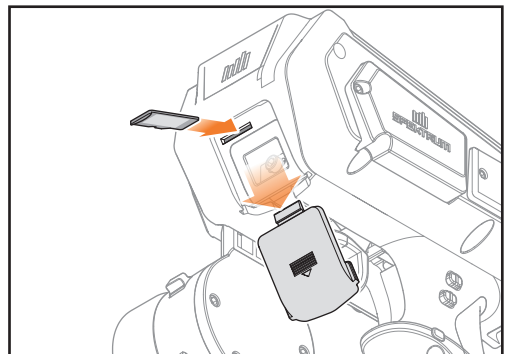

HINWISSE

Allen Anweisungen, Garantien und anderen zugehörigen Dokumenten sind Änderungen nach Ermessen von Horizon Hobby, LLC vorbehalten. Aktuelle Produktliteratur finden Sie unter www.horizonhobby.com oder www.towerhobbies.com im Support-Abschnitt für das Produkt.

Spezielle Bedeutungen

Die folgenden Begriffe werden in der gesamten Produktliteratur verwendet, um auf unterschiedlich hohe Gefahrenrisiken beim Betrieb dieses Produkts hinzuweisen:

WARNUNG: Wenn diese Verfahren nicht korrekt befolgt werden, ergeben sich wahrscheinlich Sachschäden, Kollateralschäden und schwere Verletzungen ODER mit hoher Wahrscheinlichkeit oberflächliche Verletzungen.

ACHTUNG: Wenn diese Verfahren nicht korrekt befolgt werden, ergeben sich wahrscheinlich Sachschäden UND die Gefahr von schweren Verletzungen.

HINWEIS: Wenn diese Verfahren nicht korrekt befolgt werden, können sich möglicherweise Sachschäden UND geringe oder keine Gefahr von Verletzungen ergeben.



WARNUNG: Lesen Sie die GESAMTE

Bedienungsanleitung, um sich vor dem Betrieb mit den Produktfunktionen vertraut zu machen. Wird das Produkt nicht korrekt betrieben, kann dies zu Schäden am Produkt oder persönlichem Eigentum führen oder schwere Verletzungen verursachen.

Dies ist ein hochentwickeltes Hobby-Produkt. Es muss mit Vorsicht und gesundem Menschenverstand betrieben werden und benötigt gewisse mechanische Grundfähigkeiten. Wird dieses Produkt nicht auf eine sichere und verantwortungsvolle Weise betrieben, kann dies zu Verletzungen oder Schäden am Produkt oder anderen Sachwerten führen. Dieses Produkt eignet sich nicht für die Verwendung durch Kinder ohne direkte Überwachung eines Erwachsenen. Versuchen Sie nicht ohne Genehmigung durch Horizon Hobby, LLC, das Produkt zu zerlegen, es mit inkompatiblen Komponenten zu verwenden oder auf jegliche Weise zu erweitern. Diese Bedienungsanleitung enthält Anweisungen für Sicherheit, Betrieb und Wartung. Es ist unbedingt notwendig, vor Zusammenbau, Einrichtung oder Verwendung alle Anweisungen und Warnhinweise im Handbuch zu lesen und zu befolgen, damit es bestimmungsgemäß betrieben werden kann und Schäden oder schwere Verletzungen vermieden werden.

Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.

Dies ist kein Spielzeug.

HINWEIS: Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung in unbemannten ferngesteuerten Fahrzeugen und Fluggeräten im Hobbybereich vorgesehen. Horizon Hobby lehnt jede Haftung und Garantieleistung ausserhalb der vorgesehen Verwendung ab.

SICHERHEITSHINWEISE

- Bitte stellen Sie vor der Nutzung des Modells sicher, dass alle Akkus vollständig geladen sind.
- Vergewissern Sie sich vor dem Betrieb eines Modells, dass alle Servos, Gestänge und elektrischen Kabel ordnungsgemäß verbunden sind.
- Betreiben Sie ihr Modell niemals in der Nähe von Zuschauern, Parkplätzen oder jedem anderen Ort an dem Menschen verletzt oder Eigentum beschädigt werden kann.
- Betreiben Sie ihr Modell niemals bei widrigen Wetterbedingungen. Schlechte Sicht kann zu Desorientierung und Kontrollverlust des Modells führen.
- Zielen Sie niemals mit der Antenne direkt auf das Modell. Die Abstrahlung von der Antennenspitze ist gering.
- Sollten Sie zu irgendeinem beliebigen Zeitpunkt eine falsche oder abnormale Reaktion des Modells beobachten, beenden Sie sofort den Betrieb bis die Ursache dafür gefunden und korrigiert wurde.

WARNUNGEN ZUM AUFLADEN



WARNUNG: Mangelnde Aufmerksamkeit bei der Nutzung des Produktes in Verbindung mit den folgenden Warnungen könnten zu Fehlfunktionen, elektrischen Problemen, großer Hitze, FEUER, Verletzungen und/oder Sachschäden führen.

- Lesen Sie vor Inbetriebnahme alle Sicherheitshinweise und Produktliteratur.
- Erlauben Sie es niemals Minderjährigen Akkus zu laden.
- Lassen Sie niemals das Ladegerät oder Akkus fallen.
- Versuchen Sie niemals beschädigte Akkus zu laden.
- Versuchen Sie niemals einen Akkupack zu laden der aus verschiedenen Zelltypen besteht.
- Laden Sie niemals einen Akku dessen Kabel punktiert oder gekürzt ist.
- Lassen Sie zu keiner Zeit Akkus in Kontakt mit Feuchtigkeit kommen.
- Laden Sie niemals Akkus in extrem heißen oder kalten Plätzen (empfohlener Temperaturbereich 10 - 27°) oder in direktem Sonnenlicht.
- Trennen Sie immer den Akku nach dem Laden vom Ladegerät und lassen das Ladegerät vor weiterem Gebrauch abkühlen.
- Überprüfen Sie einen neuen Akku vor dem Laden.
- Beenden Sie bei Fehlfunktionen des Produktes sofort alle Prozesse und kontaktieren Horizon Hobby.
- Halten Sie Akkus und das Ladegerät immer von Materialien fern die durch Hitze beeinflusst oder warm werden können (z.B. Keramik und Kacheln).
- Beenden Sie sofort den Ladevorgang wenn das Ladegerät oder der Akku zu heiß zum Anfassen wird.

LADEN

Für ein optimales Ladeergebnis muss das integrierte Ladegerät ein USB-Netzteil mit einer Mindestleistung von 2-3 A aufweisen. Wird ein Netzteil mit geringerer Leistung verwendet, führt dies zu sehr langen Ladezeiten oder der Sender lädt nicht, wenn er während des Ladeversuchs eingeschaltet wird.

Das erste Laden des Senders kann bis zu 6–7 Stunden dauern. Der Sender muss geladen werden, der Alarm für einen niedrigen Akkustand ertönt.



⚠ ACHTUNG: Die Niederspannungsgrenze der Li-Ion-Akkus nicht unter 3,3 V ändern. Dadurch könnte der Akku übermäßig entladen werden und zu Schäden an Akku und Sender führen.

⚠ ACHTUNG: Einen Akku während des Ladens niemals unbeaufsichtigt lassen.

⚠ ACHTUNG: Den Akku niemals ausserhalb des Senders laden. Das Laden des Akkus ausserhalb des Senders kann das Akku-Überwachungssystem stören, das inkorrekte Warnungen für einen niedrigen Akkustand ausgeben kann.

Laden Sie den Sender immer auf einer hitzebeständigen Oberfläche.


1. Das USB-Netzteil von 2–3 A (nicht im Lieferumfang enthalten) mit einer Gleichstromsteckdose verbinden.
2. Den mitgelieferten USB-Adapter an die Stromversorgung anschließen.
3. Den USB-C-Adapter am USB-C-Anschluss auf der Rückseite des Senders anschließen.
4. Die LED leuchtet während des Aufladens durchgängig blau und bleibt während der Verbindung zur Stromversorgung eingeschaltet. Durch rasches Drücken der Ein-/Aus-Taste wird das „Akku aufladen“-Symbol auf dem Farb-Touchscreen angezeigt.

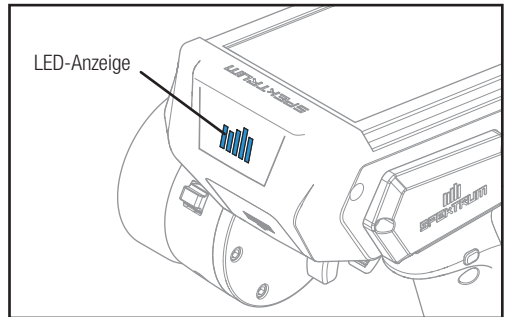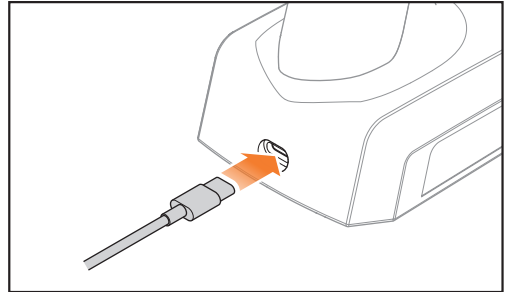

5. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die Taste gedrückt wird und das Symbol für die Akkukapazität auf dem Bildschirm als vollständig geladen angezeigt wird. Nach dem Abschluss des Ladevorgangs das USB-Kabel trennen.
6. Das Netzteil von der Gleichstromsteckdose trennen.

EIN-/AUSSCHALTEN

1. Den Ein-/Ausschalter einige Sekundenlang drücken und halten.
2. Den Ein-/Ausschalter loslassen, wenn das iXSR-Logo auf dem Bildschirm erscheint. Das Betriebssystem wird geladen, und danach die Raceware-Anwendung. Die Einschaltzeit beträgt etwa 1 Minute.
3. Beim ersten Start wird das Modell-Setup geöffnet, um die Erstellung eines neuen Modells zu erleichtern. Sie können jederzeit auf das Modell-Setup zugreifen, indem Sie auf die Registerkarte „Setup“ tippen und zum unteren Ende der Seite scrollen.
4. Zum Ausschalten des iXSR+ den Ein-/Ausschalter einige Sekunde lang gedrückt halten.
5. Auf das „Ausschalten“-Symbole tippen.

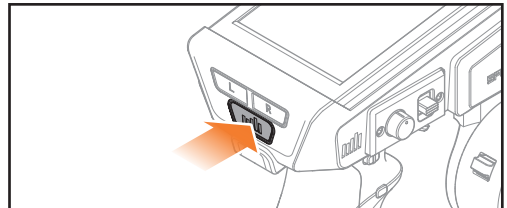

iXSR+-HANDBUCH

Weitere Informationen zur Bedienung des iXSR+ finden Sie im vollständigen Handbuch. Dazu auf die Setup-Registerkarte tippen, zum unteren Rand des Bildschirms scrollen und auf die Schaltfläche „App-Einstellungen“ tippen. Zum unteren Ende der Seite mit den App-Einstellungen scrollen und auf die Schaltfläche Handbuch tippen, um das Handbuch zu öffnen.

NAVIGATION

Der iXSR+-Sender wurde auf Grundlage des Android-Betriebssystems entwickelt und besitzt eine große farbige Touchscreen-Anzeige. Zur Navigation werden für den iXSR+ die gleichen Vorgänge und Gesten verwendet, die auch für den Betrieb anderer Android-Geräte genutzt werden.

Zur Navigation die Finger verwenden, um auf der Anzeige zu findende Symbole und Menüs anzutippen, zu streichen und zu verschieben.

Android-Navigationssymbole

Die Spektrum Raceware-Anwendung blendet die Navigationssymbole des Android-Startbildschirms aus.

Aufrufen der Navigationssymbole:

vom unteren Rand des Bildschirms nach oben oder vom oberen Rand des Bildschirms nach unten wischen, wie dargestellt.

Die Navigationssymbole erscheinen am unteren Rand des Bildschirms. Das Kreissymbol drücken, um den Android-Startbildschirm aufzurufen.




Elemente des Android-Startbildschirms

- 1. Alle Apps durchsuchen:** Geben Sie einen Suchbegriff ein, um eine gewünschte Anwendung im System zu finden.
- 2. Zurück:** Zurück zum vorherigen Bildschirm.
- 3. Home:** Der Android-Startbildschirm wird aufgerufen.
- 4. Überblick:** Umschalten zwischen laufenden Anwendungen, indem man nach links oder rechts durch die Anwendungen scrollt. Eine App durch Wischen nach oben aus der aktiven Liste entfernen.

Benachrichtigungsbildschirm

- Von oben nach unten streichen, um den Vollbildmodus zu verlassen und die Navigationssymbole des Startbildschirms nach vorn zu bringen.
- Ein weiteres Mal nach unten streichen, um den Benachrichtigungsbildschirm zu öffnen und schnellen Zugang zu haben zu:
 - Helligkeit
 - Bluetooth
 - WLAN
 - Settings [Einstellungen]

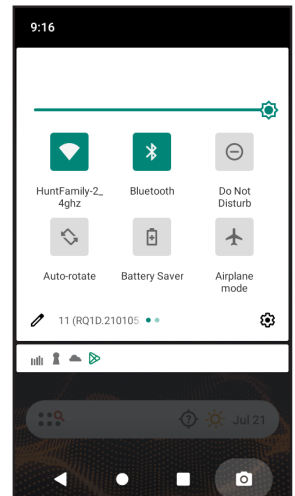


MICRO-SPEICHERKARTE

Eine Micro-Speicherkarte (nicht im Lieferumfang enthalten) in den iXSR+ einsetzen, um:

- Modelle aus jedem kompatiblen Spektrum RaceWare-Sender zu importieren (kopieren)
- Modelle auf jeden anderen Spektrum Raceware-Sender zu exportieren (übertragen)
- Die Spektrum Raceware-Software des Senders zu aktualisieren
- Sounddateien installieren/aktualisieren
- Betriebssystemdateien zu installieren/aktualisieren

Installieren der Micro-Speicherkarte:

- Die vordere Abdeckung entfernen.
- Die Micro-Speicherkarte so in die Kartenöffnung drücken, dass das Kartenlabel nach oben zeigt.
- Die vordere Abdeckung wieder anbringen.

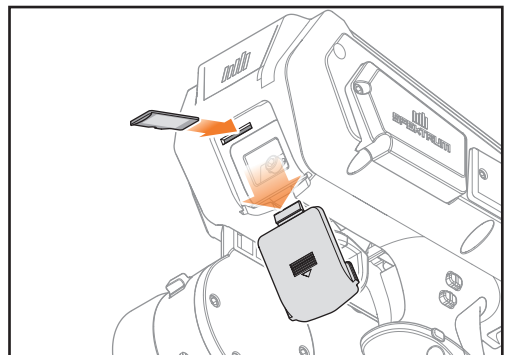

REMARQUE

Toutes les instructions, garanties et autres documents de garantie sont sujets à la seule discrétion de Horizon Hobby, LLC. Veuillez, pour une littérature produits bien à jour, visiter www.horizonhobby.com ou www.towerhobbies.com et cliquer sur l'onglet de support de ce produit.

Signification de certains termes spécifiques

Les termes suivants sont utilisés dans l'ensemble du manuel pour indiquer différents niveaux de danger lors de l'utilisation de ce produit :

AVERTISSEMENT : Procédures qui, si elles ne sont pas suivies correctement, peuvent entraîner des dégâts matériels et des blessures graves OU engendrer une probabilité élevée de blessure superficielle.

ATTENTION : Procédures qui, si elles ne sont pas suivies correctement, peuvent entraîner des dégâts matériels ET des blessures graves.

REMARQUE : Procédures qui, si elles ne sont pas suivies correctement, peuvent entraîner des dégâts matériels ET éventuellement un faible risque de blessures.



AVERTISSEMENT : Lisez la TOTALITÉ du manuel d'utilisation afin de vous familiariser avec les caractéristiques du produit avant de le faire fonctionner. Une utilisation incorrecte du produit peut entraîner sa détérioration, ainsi que des risques de dégâts matériels, voire de blessures graves.

Ceci est un produit de loisirs sophistiqué. Il doit être manipulé avec prudence et bon sens et requiert des aptitudes de base en mécanique. Toute utilisation irresponsable de ce produit ne respectant pas les principes de sécurité peut provoquer des blessures, entraîner des dégâts matériels et endommager le produit. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants sans la surveillance directe d'un adulte. N'essayez pas de démonter le produit, de l'utiliser avec des composants incompatibles ou d'en améliorer les performances sans l'accord d'Horizon Hobby, LLC. Ce manuel comporte des instructions relatives à la sécurité, au fonctionnement et à l'entretien. Il est capital de lire et de respecter la totalité des instructions et avertissements du manuel avant l'assemblage, le réglage et l'utilisation, ceci afin de manipuler correctement l'appareil et d'éviter tout dégât matériel ou toute blessure grave.

14 ans et plus. Ceci n'est pas un jouet.

REMARQUE : Ce produit est uniquement destiné à une utilisation dans le domaine des loisirs pour commander des véhicules et avions radiocommandés sans pilote. Horizon Hobby décline toute responsabilité dans le cas d'une utilisation hors de ces conditions et annulera la garantie relative au produit.

PRECAUTIONS RELATIVES A LA SECURITE

- Contrôlez toujours que toutes les batteries sont correctement chargées avant l'utilisation du modèle.
- Contrôlez toujours les servos et leurs connexions avant chaque utilisation.
- Ne pilotez jamais votre modèle à proximité de spectateurs, sur un parking ou n'importe quel autre lieu où vous pouvez causer des blessures corporelles ou des dégâts matériels.
- N'utilisez jamais votre modèle dans des conditions météorologiques difficiles. Une mauvaise visibilité peut entraîner une perte de l'orientation et une perte de contrôle de votre véhicule.
- Ne pointez jamais l'extrémité de l'antenne directement vers le modèle. Les ondes émises par l'extrémité de l'antenne sont très faibles.
- Si, en cours d'utilisation de votre modèle, vous constatez, à quelque moment que ce soit, un comportement erratique ou anormal, cessez immédiatement de l'utiliser jusqu'à trouver la cause du problème et y remédier.

AVERTISSEMENTS DE CHARGE



AVERTISSEMENT : Le non-respect des avertissements et/ou une utilisation incorrecte du produit peut entraîner sa détérioration, des dysfonctionnements électriques, un risque d'INCENDIE, ainsi que des risques de dégâts matériels, voire de blessures graves.

- Lisez entièrement la documentation avant d'utiliser ce produit
- Ne laissez jamais des enfants manipuler seuls la batterie
- Ne faites jamais tomber le chargeur ou la batterie
- Ne tentez jamais de recharger une batterie endommagée
- Ne tentez jamais de recharger un pack de batterie contenant des éléments de types différents
- Ne chargez jamais une batterie dont les câbles sont endommagés ou modifiés
- n'exposez jamais les batteries à l'humidité
- Ne chargez jamais les batteries dans des lieux aux températures extrêmes ou en plein soleil (Température recommandée entre 10 et 27°C)
- Inspectez toujours la batterie après le chargement, et laissez le chargeur refroidir entre deux charges
- Déconnectez toujours l'état de la batterie avant la charge
- Stoppez toujours les processus et contactez Horizon Hobby en cas de dysfonctionnement
- Tenez toujours le chargeur et la batterie à l'écart de tout matériaux inflammables (par exemple les céramiques ou tuiles de plan de travail, sensibles à la chaleur.)
- Stoppez toujours le processus de charge si la batterie ou chargeur deviennent chauds au toucher ou si la batterie se met à gonfler

CHARGE

Pour des résultats de charge optimaux, le chargeur intégré nécessite une alimentation électrique USB capable de fournir une puissance d'au moins 2-3 A. Si vous utilisez une alimentation électrique moins puissante, vous obtiendrez des temps de chargement très longs ou l'émetteur ne chargera pas s'il est allumé pendant que vous essayez de le charger.

Lorsque vous chargez l'émetteur pour la première fois, le chargement peut prendre de 6 à 7 heures. Chargez l'émetteur lorsque vous entendez l'alarme de batterie faible.



⚠ ATTENTION : ne définissez jamais la basse tension des batteries Li-Ion sur une limite inférieure à 3,3 V. Cela risquerait de provoquer une décharge excessive de la batterie et d'endommager la batterie et le transmetteur.

⚠ ATTENTION : ne laissez jamais une batterie en cours de charge sans surveillance.

⚠ ATTENTION : ne chargez jamais la batterie en dehors du transmetteur. En effet, cela risquerait d'interférer avec le système de surveillance de la batterie et de fausser les indicateurs de charge.

Veillez à toujours charger l'émetteur sur une surface résistante à la chaleur.


1. Raccordez une alimentation électrique USB de 2-3 A (non inclus) à une prise CA.
2. Raccordez l'adaptateur USB-C inclus à l'alimentation électrique.
3. Raccordez l'adaptateur USB-C au port USB-C au dos de l'émetteur.
4. La DEL s'allume en bleu fixe pendant la charge et reste allumée lorsqu'elle est connectée à l'alimentation. Si vous appuyez rapidement sur le bouton d'alimentation, l'icône de charge de la batterie s'affiche sur l'écran tactile.

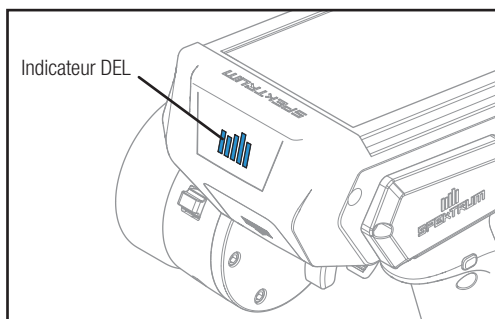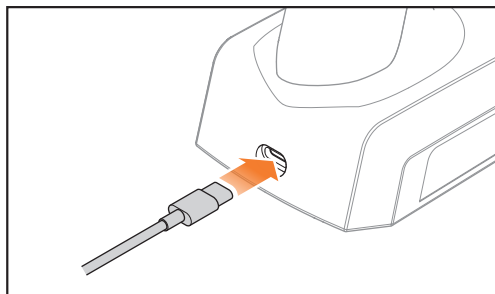

5. La charge est terminée lorsque le bouton est enfoncé et que l'icône de capacité de la batterie s'affiche complet sur l'écran. Débranchez le câble USB une fois la charge terminée.
6. Débranchez l'alimentation électrique de la prise CA.

MARCHE/ARRÊT

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant plusieurs secondes.
2. Relâchez le bouton d'alimentation lorsque le logo iXSR apparaît à l'écran. Le système d'exploitation se charge, puis l'application Raceware. Le temps de démarrage est d'environ 1 minute.
3. Lors du premier démarrage, le menu Model Setup (Configuration du modèle) s'ouvre pour faciliter la création d'un nouveau modèle. Le menu Model Setup est accessible à tout moment en touchant l'onglet Setup (Configuration) et en faisant défiler la page jusqu'au bas de l'écran.
4. Pour éteindre l'iXSR+, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant plusieurs secondes.
5. Appuyez sur l'icône Power off (Arrêt).

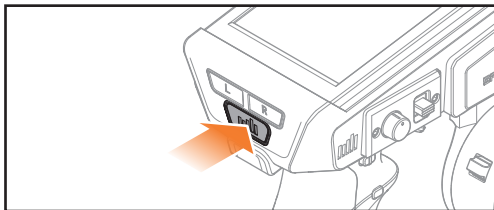

MANUEL iXSR+

Pour plus d'informations sur le fonctionnement de l'iXSR+, le manuel complet est disponible en touchant l'onglet Setup (Configuration), en faisant défiler l'écran jusqu'en bas et en touchant le bouton App Settings (Paramètres de l'application). Faites défiler l'écran jusqu'au bas de la page App Settings et touchez le bouton Manual (Manuel) pour accéder au document du

manuel.

NAVIGATION

L'émetteur iXSR+ a été conçu pour fonctionner sous le système d'exploitation Android et est équipé d'un grand écran tactile couleur. Naviguez dans l'iXSR+ avec les mêmes actions et les mêmes gestes que pour tout autre appareil Android.

Pour naviguer, utilisez votre doigt pour tapoter, balayer et faire glisser les icônes et les menus disponibles sur l'écran.

icônes de navigation Android

L'application Spektrum Raceware masque les icônes de navigation de l'écran d'accueil Android.

Pour accéder aux icônes de navigation :

balayez vers le haut à partir du bas ou vers le bas à partir du bord supérieur de l'écran, comme indiqué.

Les icônes de navigation apparaissent en bas de l'écran.

Appuyez sur l'icône cercle pour vous rendre sur l'écran d'accueil Android.




Éléments de l'écran d'accueil Android

- 1. Search All Apps (Rechercher toutes les applications) :** permet de saisir un terme de recherche pour trouver l'application souhaitée sur le système.
- 2. Back (Retour) :** permet de revenir à l'écran précédent.
- 3. Home (Accueil) :** permet d'accéder à l'écran d'accueil Android.
- 4. Overview (Aperçu) :** permet de passer d'une application en cours d'exécution à une autre en faisant défiler les applications vers la gauche ou la droite. Fermez une application de la liste active en balayant vers le haut.

Notification Screen (Écran de notification)

- Balayez une fois du haut vers le bas de l'écran pour quitter le mode plein écran et afficher les icônes de navigation de l'écran d'accueil au premier plan.
- Balayez une deuxième fois vers le bas pour ouvrir l'écran de notification et accéder rapidement à ce qui suit :
 - Brightness (Luminosité)
 - WiFi
 - Bluetooth
 - Settings (Paramètres)

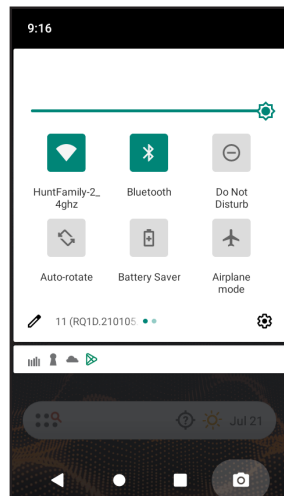


MICRO MEMORY CARD

Installez une micro carte mémoire (non incluse) dans l'iXSR+ pour :

- Importer (copier) des modèles à partir d'un émetteur Spektrum RaceWare compatible
- Exporter (transférer) des modèles vers un émetteur Spektrum RaceWare
- Mettre à jour le logiciel RaceWare dans l'émetteur
- Installer/mettre à jour des fichiers audio
- Installer/mettre à jour les fichiers du système d'exploitation

Pour installer la micro carte mémoire :

- Retirez le cache avant.
- Insérez la micro carte mémoire dans la fente pour carte, avec l'étiquette de la carte orientée vers le bas, comme illustré.
- Réinstallez le cache avant.

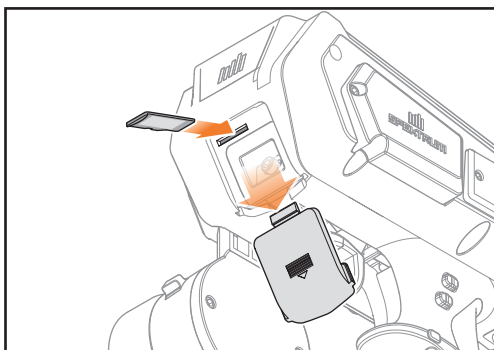

AVVISO

Tutte le istruzioni, le garanzie e gli altri documenti pertinenti sono soggetti a cambiamenti a totale discrezione di Horizon Hobby, LLC. Per una documentazione aggiornata sul prodotto, visitare il sito horizonhobby.com o towerhobbies.com e fare clic sulla sezione Support del prodotto.

Significato Dei Termini Usati

Nella documentazione relativa al prodotto vengono utilizzati i seguenti termini per indicare i vari livelli di pericolo potenziale durante l'uso del prodotto:

AVVERTENZA: Indica procedure che, se non debitamente seguite, determinano il rischio di danni alle cose, danni collaterali e gravi lesioni alle persone O il rischio elevato di lesioni superficiali alle persone.

ATTENZIONE: Indica procedure che, se non debitamente seguite, determinano il rischio di danni alle cose E di gravi lesioni alle persone.

AVVISO: Indica procedure che, se non debitamente seguite, possono determinare il rischio di danni alle cose E il rischio minimo o nullo di lesioni alle persone.



AVVERTENZA: leggere TUTTO il manuale di istruzioni e familiarizzare con le caratteristiche del prodotto prima di farlo funzionare. Un uso improprio del prodotto può causare danni al prodotto stesso e alle altre cose e gravi lesioni alle persone.

Questo è un prodotto sofisticato per appassionati di modellismo. Deve essere azionato in maniera attenta e responsabile e richiede alcune conoscenze basilari di meccanica. L'uso improprio o irresponsabile di questo prodotto può causare lesioni alle persone e danni al prodotto stesso o alle altre cose. Questo prodotto non deve essere utilizzato dai bambini senza la diretta supervisione di un adulto. Non tentare di smontare, utilizzare componenti incompatibili o modificare il prodotto in nessun caso senza previa approvazione di Horizon Hobby, LLC. Questo manuale contiene le istruzioni per la sicurezza, l'uso e la manutenzione del prodotto. È fondamentale leggere e seguire tutte le istruzioni e le avvertenze del manuale prima di montare, impostare o utilizzare il prodotto, al fine di utilizzarlo correttamente e di evitare di causare danni alle cose o gravi lesioni alle persone.

Almeno 14 anni. Non è un giocattolo.

AVVISO: Si intende che questo prodotto è dedicato all'uso con modelli radiocomandati senza persone a bordo. Horizon Hobby declina ogni responsabilità al di fuori di questo utilizzo e, in questo caso, non riconosce alcuna garanzia.

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

- Prima di usare il modello accertarsi che le batterie del trasmettitore e del ricevitore siano ben cariche.
- Controllare sempre tutti i servi e i loro collegamenti prima di ogni corsa.
- Non usare il modello vicino a spettatori, aree di parcheggio o altre situazioni che possano recare danno a persone o cose.
- Non usare il modello in condizioni meteorologiche avverse. Una scarsa visibilità può creare disorientamento e perdita di controllo del modello.
- Non puntare l'antenna verso il modello, perché quello è il punto di minore irraggiamento e quindi la portata è molto ridotta e si potrebbe perdere il controllo del veicolo.
- Non prendere rischi. Se in qualsiasi momento si notano comportamenti del modello strani o pericolosi, bisogna fermarsi finché non si individua e si corregge la causa del problema.

AVVERTENZE SULLA RICARICA



AVVERTENZA: Se non si utilizza questo prodotto con attenzione e non si osservano le seguenti avvertenze potrebbero verificarsi malfunzionamenti, problemi elettrici, eccessivo sviluppo di calore, incendi e, in definitiva, lesioni e danni materiali.

- Leggere tutte le norme di sicurezza e il manuale intero prima di usare questo prodotto
- Non permettere ai bambini inferiori a 14 anni di caricare le batterie
- Non lasciare cadere il caricabatterie o le batterie
- Non tentare mai di caricare batterie fuori uso o danneggiate
- Non tentare di caricare un pacco formato da batterie di tipi differenti
- Non caricare mai una batteria se il cavo è schiacciato o messo in corto
- Non permettere alle batterie o al caricabatterie di entrare in contatto con l'umidità
- Non caricare mai le batterie in luoghi estremamente caldi o freddi (si raccomanda 10-27° C) o esposti alla luce diretta del sole
- Scollegare sempre la batteria e il caricabatterie dopo la carica e attendere che si raffreddino tra una carica e l'altra
- Controllare sempre la batteria prima di caricarla
- Interrompere sempre qualsiasi processo di carica o scarica e rivolgersi a Horizon Hobby se si notano dei malfunzionamenti
- Tenere le batterie e il caricabatterie lontano da materiali infiammabili
- Interrompere sempre il processo di carica se la batteria scotta al tatto o inizia a deformarsi (gonfiarsi) durante la carica

CARICA

Per ottenere risultati ottimali, il caricabatterie integrato richiede un alimentatore USB con potenza in uscita di almeno 2-3 A. L'utilizzo di un alimentatore con un'uscita inferiore comporta tempi di ricarica molto lunghi o l'impossibilità di caricare la trasmettente se questa è tenuta accesa durante la ricarica. Il tempo di prima ricarica della trasmettente può arrivare a 6-7 ore. Caricare la trasmettente quando viene emesso l'avviso sonoro batteria scarica.



ATTENZIONE: non modificare mai la soglia di tensione minima per le batterie agli ioni di litio a meno di 3,3 V. Farlo può portare la batteria in sovraccarica, con danni sia alla batteria che alla trasmettente.

ATTENZIONE: non lasciare mai le batterie in carica incustodite.

ATTENZIONE: non caricare mai la batteria togliendola dalla trasmettente. Caricare la batteria all'esterno della trasmettente può interferire con il sistema di monitoraggio della batteria, generando falsi allarme di batteria scarica.

Posizionare sempre la trasmettente in carica su una superficie resistente al calore.


1. Inserire l'alimentatore USB da 2-3 A (non fornito in dotazione) in una presa di corrente alternata.
2. Collegare il cavo di ricarica USB-C in dotazione all'alimentatore.
3. Collegare l'adattatore USB-C alla porta USB-C sul retro della trasmettente.
4. Il LED rimarrà fisso di colore blu durante la ricarica e rimane acceso quando alimentato. Premere brevemente il pulsante di accensione per vedere l'icona "batteria in carica" sul touchscreen a colori.

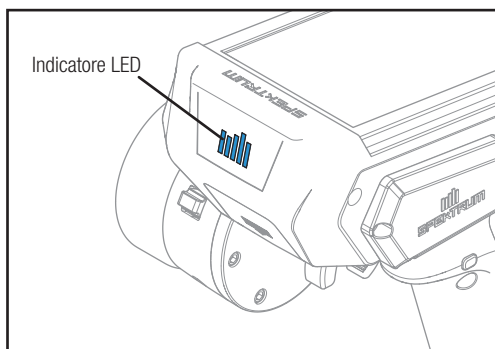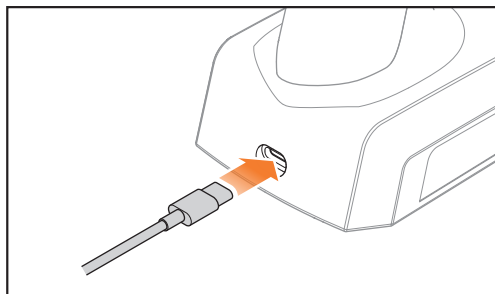

5. Se l'icona che appare quando si preme il pulsante è piena, la carica è completa. Scollegare il cavo USB una volta completata la carica.
6. Togliere l'alimentatore dalla presa di corrente.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

1. Tenere premuto il pulsante di accensione per qualche secondo.
2. Rilasciare il pulsante di accensione quando il logo iXSR appare sullo schermo. Il sistema operativo viene caricato, seguito dall'applicazione RaceWare. Il tempo di avvio è di circa 1 minuto.
3. Per facilitare la configurazione al momento del primo avvio, il sistema apre direttamente la pagina di impostazione del modello in modo da poter creare un nuovo modello. È comunque possibile accedere in qualsiasi momento alla pagina di impostazione del modello toccando la scheda delle impostazioni e scorrendo fino alla fine della pagina.
4. Per spegnere la trasmettente, tenere premuto il pulsante di accensione per qualche secondo.
5. Toccare l'icona "Spegnimento".

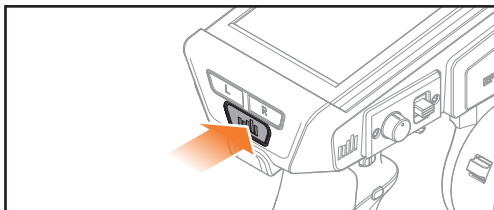

MANUALE iXSR+

Per ulteriori informazioni sul funzionamento della trasmettente iXSR+, il manuale completo è disponibile toccando la scheda Setup, scorrendo fino alla parte inferiore dello schermo e toccando il pulsante delle impostazioni App Settings. Scorrere fino in fondo alla pagina App Settings e toccare il pulsante Manuale per avviare il documento di manuale.

NAVIGAZIONE

La trasmittente iXSR+ è basata sul sistema operativo Android ed è dotata di uno schermo a colori touchscreen di grandi dimensioni. È possibile navigare nei menu della trasmittente iXSR+ usando le azioni e i gesti tipicamente impiegati per qualsiasi altro dispositivo Android. Toccare lo schermo con le dita per selezionare, scorrere e trascinare le icone e i menu mostrati a schermo.

Icone di navigazione Android

La app Spektrum RaceWare nasconde le icone di navigazione della schermata iniziale di Android.

Per accedere alle icone di navigazione:

passare il dito dal basso verso l'alto o verso il basso dal bordo superiore dello schermo, come mostrato.

Le icone di navigazione appaiono nella parte inferiore dello schermo.

Premere l'icona a cerchio per andare alla schermata iniziale di Android.




Elementi della schermata iniziale di Android

- 1. Cerca tutte le app:** immettere un termine di ricerca per trovare l'app desiderata sul sistema.
 - 2. Indietro:** torna alla schermata precedente.
 - 3. Home:** passa alla schermata iniziale di Android.
 - 4. Panoramica:** permette di passare da una app all'altra scorrendo a destra o sinistra tra le applicazioni in esecuzione.
- Per chiudere una app dell'elenco app attive, spostarla col dito con movimento verso l'alto.

Schermata notifiche

- Scorrere una volta dall'alto in basso sullo schermo per uscire dalla modalità schermo intero e portare in primo piano le icone di navigazione della schermata iniziale.
- Scorrere una seconda volta per far aprire la schermata notifiche per accedere rapidamente a:
 - Luminosità
 - Bluetooth
 - WiFi
 - Impostazioni

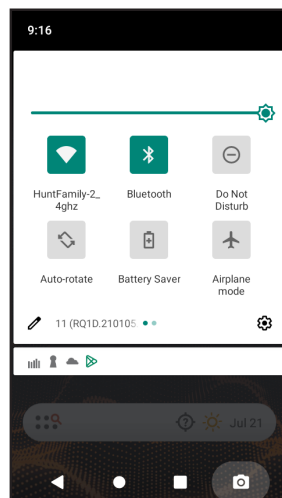


SCHEDA DI MEMORIA MICRO

Installare una scheda di memoria micro (non inclusa) nella iXSR+ per:

- Importare (copiare) modelli da qualunque trasmittente Spektrum RaceWare compatibile
- Esportare (trasferire) modelli ad altra trasmittente Spektrum RaceWare
- Aggiornare il software RaceWare della trasmittente
- Installare/aggiornare i file audio
- Installare/aggiornare i file del sistema operativo

Per installare la scheda di memoria micro:

1. Rimuovere il coperchio anteriore.
2. Inserire la scheda di memoria micro nell'apposito slot con l'etichetta rivolta verso il basso, come in figura.
3. Rimontare il coperchio anteriore.

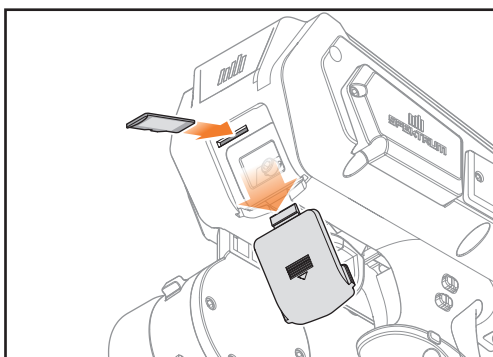



© 2025 Horizon Hobby, LLC.

DSM2, DSMR and RaceWare are trademarks or registered trademarks of Horizon Hobby, LLC.

The Spektrum trademark is used with permission of Bachmann Industries, Inc.

Android is a trademark of Google Inc. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Horizon Hobby is under license. The WiFi logo is a registered trademark of WiFi Alliance. The SD Logo is a trademark of SD-3C, LLC.

All other trademarks, service marks and logos are property of their respective owners. Patents pending.